


Système de gestion d'onduleur FusionHome-NetEco1000S

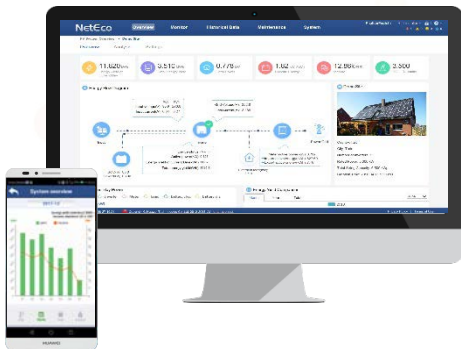

Smart

- Accès facile aux appareils mobiles
- Rapports proactifs sur les rendements et alarmes


Simple

- Démarrage facile et simple
- Alarmes d'erreur par e-mail

Stable

- Gestion centralisée sur tous les systèmes photovoltaïques
- Stockage de données allant jusqu'à 20 ans

Structure du réseau

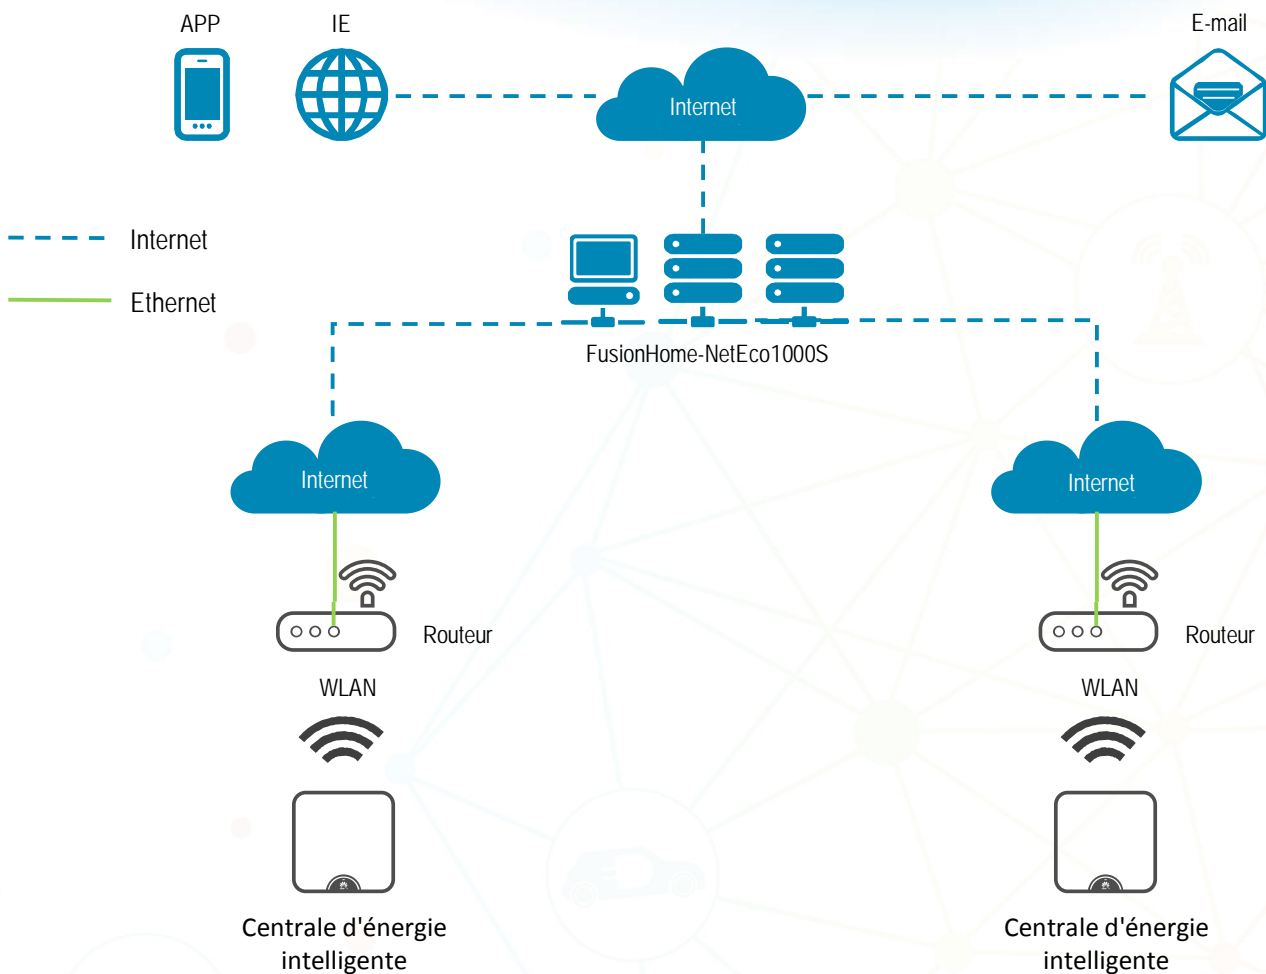

Fonction	Sous-menu	Description
Moniteur	Détails	<ul style="list-style-type: none"> Recherchez en temps réel dans les informations détaillées de l'appareil, y compris les alarmes, les indicateurs de performance clés et l'état de l'appareil. Prend en charge les commandes marche et arrêt de l'onduleur à distance.
	Alarme	<ul style="list-style-type: none"> Collecter, stocker, rechercher les alarmes en cours.
	Liste de périphériques/Liste des équipements	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les informations et le statut en temps réel du périphérique/de l'équipement.
	Paramètre	<ul style="list-style-type: none"> Réglez les paramètres du périphérique, comme les informations du périphérique, fuseau horaire, paramètres de communication, etc.
Données de l'historique	Enregistrement des alarmes	<ul style="list-style-type: none"> L'historique d'alarme peut être interrogé en fonction de l'heure et de la gravité.
	Données performance	<ul style="list-style-type: none"> Interroger l'alimentation quotidienne/mensuelle/annuelle de l'équipement et de l'appareil
Maintenance	Maintenance de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> Recherche dans le rapport d'activité de l'appareil Prend en charge l'inspection et le remplacement des appareils. Prend en charge la modification par lots de nom d'appareil.
Système	Gestion des utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> FusionHome-NetEco fournit des autorisations de connexion différentes en fonction des utilisateurs différents. Créer un utilisateur.
	Notifications d'alarmes et de rapports à distance	<ul style="list-style-type: none"> Les alarmes et les rapports de performance peuvent être envoyés automatiquement à l'adresse e-mail de l'utilisateur après configuration sur le serveur et envoi des règles